



製品仕様 / Specification

商品名: UV+ オゾン スマホ除菌器	本体充電時間: 約 1 時間
モデル名: L-S50	使用回数: 満充電で約 10 回
入力(最大): 5V 1A	生産国: 韓国
内蔵電池: リチウムイオン電池(3,7V, 900mAh)	サイズ: 10×22,5×7,5 (cm)
本体充電ポート: Micro USB	重量: 約 300g

■ 注意事項

- 電源を付けた後、UV ランプを直接見ないでください。
 - 子供の手が届かないところに保管してください。
 - 製品内部の UV ランプを絶対に手で触らないでください。(感電ややけどの恐れがあります。)
 - 感電の恐れがあるので、湿度の高い場所(浴室、洗面台、トイレ、洗い場など)では使用しないでください。
 - 直射日光または熱器具の近く、高温になる場所では使用しないでください。
 - 製品を化学薬品 (ペンゼン、シンナー、ペイント、オイル、スプレーなど) や引火性物質の近くでは使用しないでください。
 - 製品に大きな衝撃を与えたり落としたりしないでください。
 - 製品を不用意に分解すると感電の恐れがあります。
 - 紫外線感応により一部に起こりうる対象物の変化(微細な変色等)については当社では責任を負いかねます。
 - UV ランプはガラス製品になりますので、破損した場合は直接手で触らないでください。
(アフターサービスに関してはカスタマーセンターにご連絡ください)
- ※ 故障または異常が生じた場合、使用を直ちに止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

保証書

製品名	LINK UV+ オゾン スマホ除菌器		
購入年月日			
購入店舗			
お客様情報	お名前		
	ご住所	〒	—
	連絡先	—	—
保証期間	ご購入日から1年間		
発売・販売元	株式会社ロア・インターナショナル http://www.roa-international.com		

- ※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
- ※ 製品の故障が発生した場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。
- ※ 修理後の保証期間は、交換対応させていただいた場合も含め、元の保証期間の 残存期間を適用します。
- ※ 本説明書の内容及び製品のデザインについては、よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

■ 免責事項


- ※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
- ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外となります。
- ※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外となります。
- ※ 法令・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外となります。
- ※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
- ※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
- ※ 紫外線感応により一般に起こりうる対象物の変化(微細な変色等)については当社では責任を負いかねます。
- ※ すべての環境で使用いただけることを保証するものではありません。
- ※ 商品の色合いや仕様、商品/パッケージは予告なく変更される場合があります。

※ 故障または異常が生じた場合、使用を直ちに止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

UV+ オゾン スマホ除菌器

LINK UV Cell Phone Sterilizer

取扱説明書

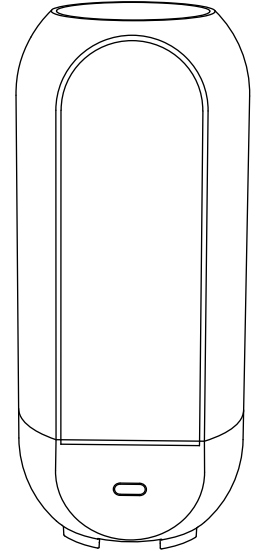

製造元: LINK
販売元: 株式会社ロア・インターナショナル


カスタマーセンター: support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)

- ※ お使いになる前に本書をよく読み、大切に保管してください。
- ※ 付属の micro USB ケーブルで充電してからご使用ください。


パッケージ構成 / Contents

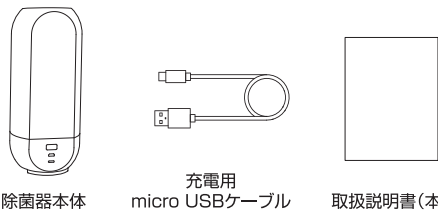

除菌器本体 micro USBケーブル 取扱説明書(本書)

※ 本体充電の際は付属のケーブルをご利用ください。
(急速充電対応ケーブルでは充電できません。)

各部名称 / Components and Location

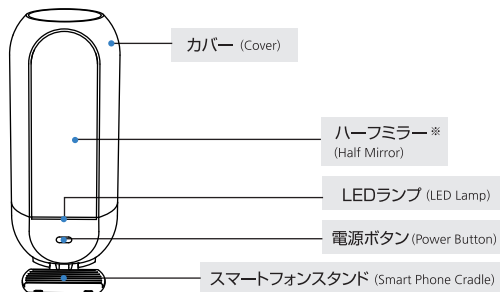

※ スマートフォンの光量によっては透過しにくいことがあります。


USB出力ポート※
(Charging for Cell Phone)

本体充電用USBポート
(Sterilizer self-charging)

充電表示LEDランプ
(LED Indicator)

※ USB出力ポートを利用するスマートフォンの充電は、本体給電時のみ可能です。
※ スマートフォンの充電は各デバイスに対応したケーブルをご利用ください。

使用方法 / How to use

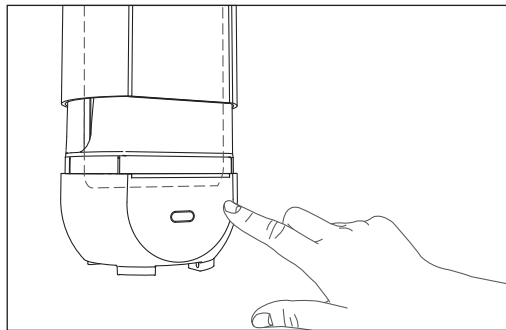

- 1) カバーを取り外し、スマートフォン、または除菌対象物を
中に入れてください。
-raise the cover up and place the phone inside.
- 2) カバーを取り付け、電源ボタンをタッチすると除菌が開始されます。
-Close the cover and touch the power button at the bottom.
- 3) 約6分30秒後、除菌が完了し、自動で停止します。
-Complete automatically after about 6 min and 30 sec operation.


<動作確認方法>

除菌中 ⇒ 前面LEDランプ：青色でゆっくり点滅
除菌完了 ⇒ ビー音の後、消灯


スタンド機能 / Smartphone Cradle

製品の底部にスマートフォンスタンドが搭載されています。
お使いの際は展開してご利用ください。

-The Smart Phone Cradle is attached to the floor surface
of the product. Pick it out by hand
and use with spread.

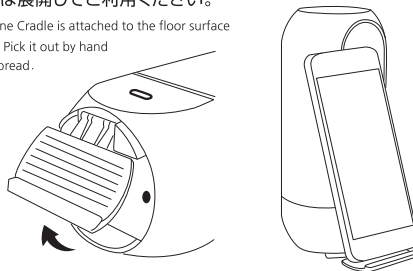

充電方法 / How to charge

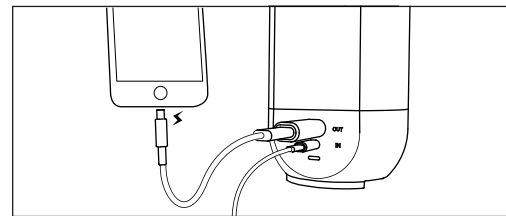

除菌器 本体の充電

本体背面に搭載された"IN"ポートに付属のケーブルを接続して充電します。
充電が完了すると約10回使用可能です。

-Connect 5-pin cable to the "IN" marked on the bottom of the back of the
product, then "Sterilizer self-charging" (Use for about 10 times use when fully charged)

スマートフォンの充電

USB出力ポートを利用し、スマートフォンを充電できます(本体給電時のみ)。

※ 本体が電源アダプタと接続されていない場合、充電ポートは利用できません。
ご了承ください。

※ 本体の充電中にはスマートフォンの充電ができない場合があります。
本体が満充電になった後、スマートフォンを再充電してください。

-For mobile phone charging, connect the mobile phone cable to the "OUT"
on the bottom of the back of the product. (However, charging of mobile
phone is available only when charging cable of a sterilizer is connected.)

<動作確認方法>

本体充電中 ⇒ 充電表示LEDランプ：赤色に点灯
本体充電完了 ⇒ 充電表示LEDランプ：緑色に点灯

※ バッテリー不足の際はLEDランプが青色で10回素早く点滅した後、消灯します。

⚠ ご注意 / Cautions

- ・前面ミラーに衝撃を与えないようご注意ください。
- ・湿気のある場所は避けてください。
- ・蓋を開けて内部のUVライトを直視しないでください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。

-Be careful not to hit the front mirror.
-Please avoid a place where moisture exists.
-Do not open the lid and look inside internal UV light with eyes.
-Please keep out of the reach by children.